Manuel D’Installation

Par
Mistral
TECHNOLOGIES

Side-Kick Pour Avalon

Mistral
TECHNOLOGIES

Manuel D'Installation

(Side-Kick Pour Avalon)

1) Débrancher la machine.

2) Enlever le panneau arrière, le couvercle de la machine, les deux contenants à café ainsi que l'infuseur.

3) Sortir le side-kick de la boîte et enlever la porte ainsi que le couvercle de la boîte électrique.

4) Accrocher le side-kick sur le côté **<u>gauche</u>** de la machine.

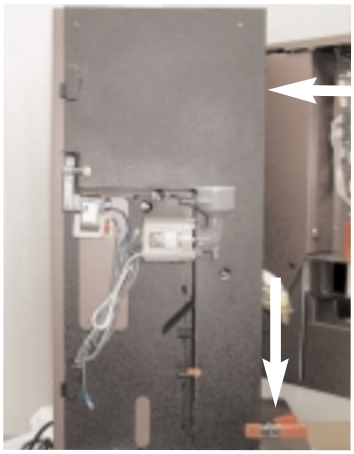

5) **Bien** aligner le side-kick avec la partie **<u>arrière</u>** de la machine.

6) Fixer ensemble à l'aide de pince.

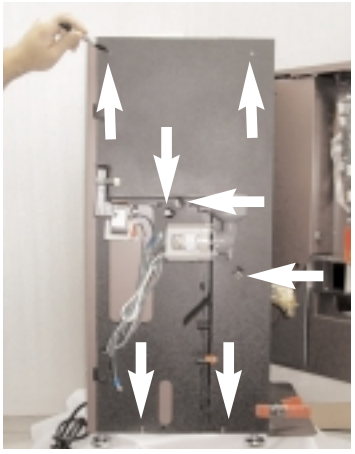

7) En utilisant le side-kick comme guide, marquer tous les trous (4 petits et 3 gros) à l'aide d'un crayon.

8) Enlever le side-kick et à l'aide d'un poinçon, poinçonner le centre de chaque trou.

9) A l'aide d'une mèche de 3/4", percer les deux gros trous et une mèche de 9/64" pour les petits.

10) Utilisant une mèche 9/96", percer un trou sous la tablette et mettre vis # 8 - 3/8".

Étape importante pour le renforcement de la tablette.

Mistral
TECHNOLOGIES

11) Replacer le side-kick en position et le tenir en place avec des pinces.

12) Fixer à l'aide des vis # 8 - 3/8" fournies avec le kit.

13) Insérer les 4 protecteurs de fils (anneaux noirs) dans les trous de 3/4"

3 dans le Side-Kick et 1 à l'interieur de la machine.

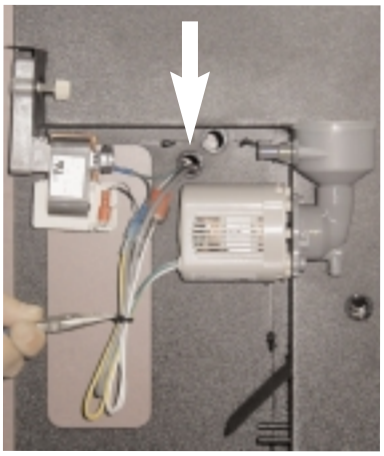

14) Passer les deux couettes de fils par le trou le plus bas et attacher l'excédant de fils à l'aide d'un "tie-wrap".

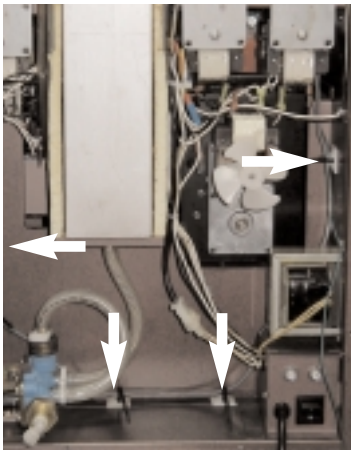

15) Placer les 3 supports à "tie-wrap" aux endroits indiqués dans l'illustration et insérer les "tie-wraps" dans les trous.

16) Faire suivre le plus long des fils gris le long des supports installés dans l'étape 16 et fixer.

17) Débrancher les fils allant au fouetteur et branchez-les dans la couette fichée dans l'étape 17. (noir avec noir et blanc avec blanc)

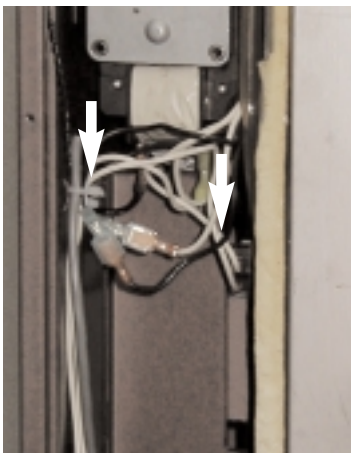

18) Avec des "tie-wraps", fixer les fils ensemble.

19) Brancher le fil vert de mise à terre en utilisant la vis déja située sur le dessus du transformateur.

20) Enlever le couvercle à valves.

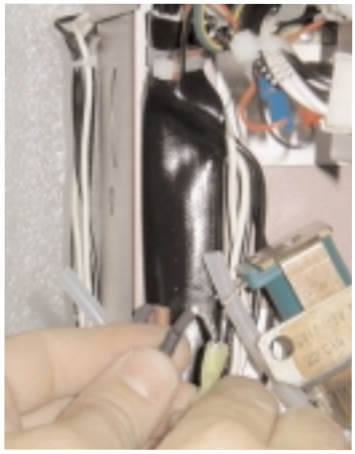

21) Débrancher les fils allant à la valve d'eau (valve supérieure) et brancher dans la deuxième couette de fils gris du Side-kick (les bouts des connecteurs de la couette grise sont double).
Noir sur noir et blanc sur blanc

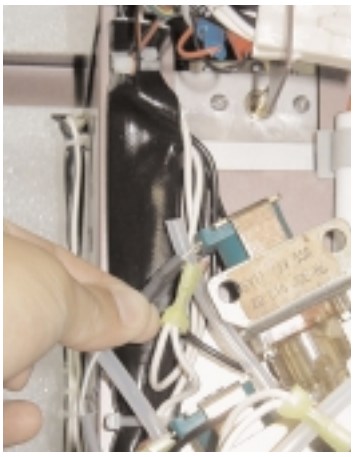

22) Rebrancher la nouvelle couette créée à l'étape 22 dans la valve d'eau.

23) En utilisant une mèche 9/64", percer un trou à 1 1/2" du bord de la tablette et centrer entre les deux trous existants.

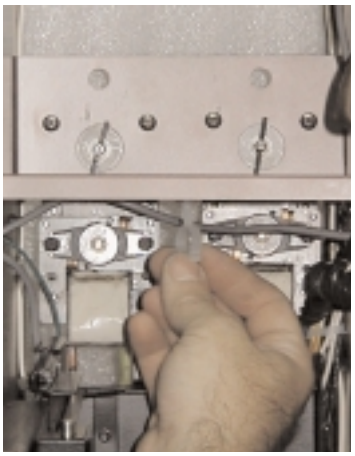

24) Par le dessous de la tablette, enfoncer le support à tuyau dans le trou percé à l'étape 24.

25) Passer le tube de silicone (fournis dans le kit) dans le trou percé à l'étape 10 (haut) et fichez-le jusqu'à la valve d'eau. (brancher une extrémité dans le bol du fouetteur et l'autre dans la valve d'eau).
Fixer le tube passant au-dessus de l'infuseur en utilisant le support installé à l'étape 25

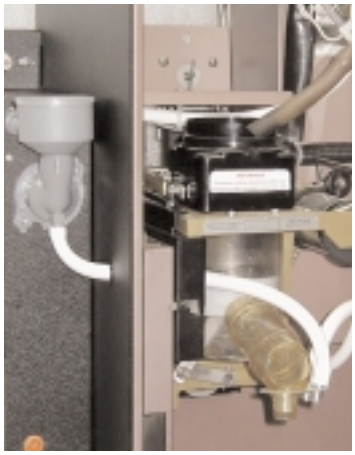

26) Réinstaller l'infuseur ainsi que le bec de sortie d'infuseur.

27) Utilisant le tube de silicone fourni dans le kit, brancher une extrémité sous le bol du fouetteur et l'autre dans le bec de sortie d'infuseur (voir illustration).
Rebrancher aussi le tube de chocolat

Installation avec infuseur Platinum

28) Reprendre les fils déconnectés à l'étape 18 et installer l'extension grise founie avec le kit. (prendre le coté avec les connecteurs simples).

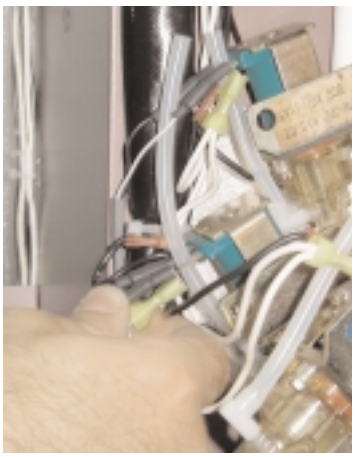

29) Débrancher les fils allant à la valve de chocolat et branchez-les dans les connecteurs doubles de l'étape 29. (extension grise).

30) Rebrancher le tout dans la valve de chocolat.

31) Remettre la porte du side-kick ainsi que le boîtier du fouetteur et programmer l'Avalon. (voir programmation)

32) Réassembler l'Avalon.

Convertion d’une Avalon en Quad (programation)

1) Rebrancher la machine et allumer.

2) Sur le circuit de contrôle, pousser sur le bouton SETUP suivi du bouton COUNTER.

Machine affichera:

Option Avalon X ?
Oui ou Non

3) Si la machine affiche Non, appuyer sur le bouton Départ pour passer à l’autre menu.
Le bouton 50/50 vous aide à passer de oui à non et le bouton DÉPART sert de “enter”

Machine affichera:

Option Quad ?
Yes or NO

4) Si la machine affiche NON, passer à OUI en utilisant le bouton **DEGRÉ** suivi du bouton **DÉPART.**

5) Appuyer sur le bouton caché sous la membrane.

6) Passer toute les étapes de progammation jusqu’à la question **LATÉ**

Machine affichera

Late?
Oui ou Non

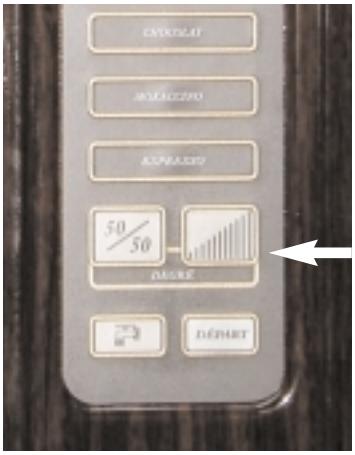

7) Si la machine affiche NON, appuyer sur le bouton **DEGRÉ** pour changer à OUI suivie du bouton **DÉPART.**

Notes Importantes

- Pour l’ajustement des liquides et des ingrédients, vous référer au manuel de l’Avalon Quad.
- Désactiver l’eau chaude dans la programmation si vous n’avez pas acheter un kit eau-chaude (en sus).
- Le bouton ESPRESSO devient le nouveau produit dans le Side-kick. (ne pas oublier l’identification du produit sur la membrane)
- Le bouton 50/50 devient un mélange de café et le nouveau produit dans le side-kick.